


Mode d'emploi de la liseuse Sony PRS-T1

Présentation de l'appareil

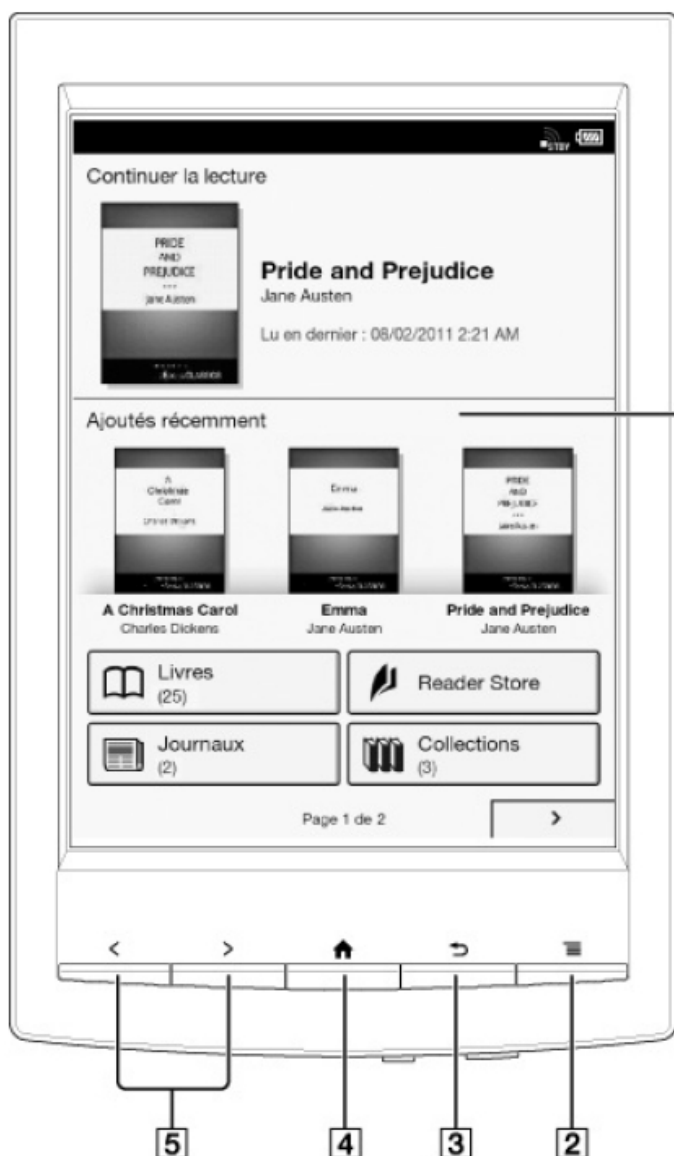


1 Ecran tactile

2 Touche Menu ☰
Affiche les options disponibles.

3 Touche Retour ↶
Revient à l'écran précédent ou à la liste de contenu d'un livre.
Ferme également le clavier à l'écran, les boîtes de dialogue, la barre de navigation ou la barre d'outils.

4 Touche de retour à l'écran d'accueil 🏠

5 Touches pour tourner les pages :
> page suivante
< page précédente

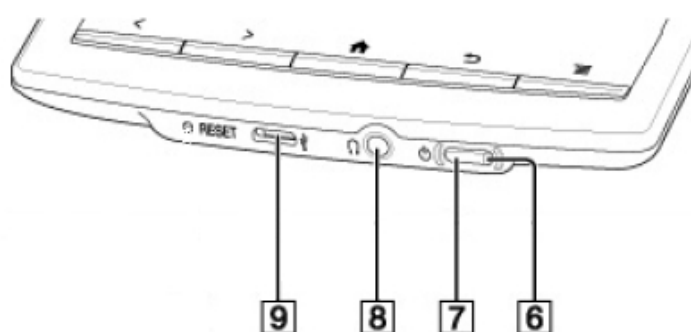

6 Indicateur de charge/d'occupation


7 Bouton d'alimentation
Met la liseuse sous/hors tension ou en mode veille.

8 Prise casque

9 Connecteur Micro USB

Prise en main de la liseuse

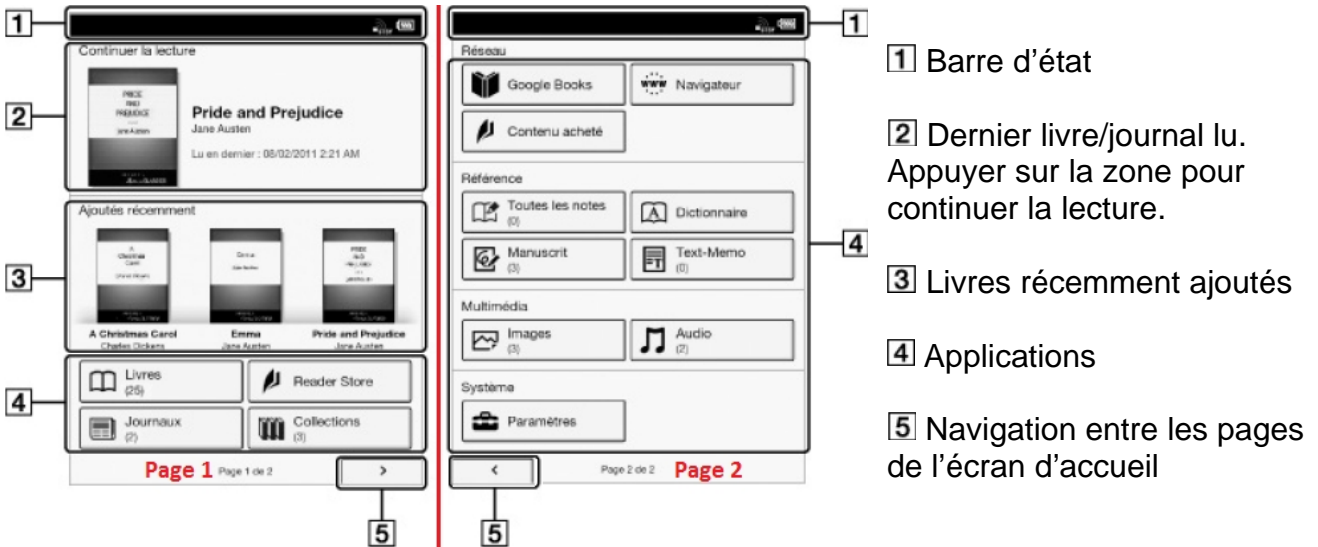

Pour allumer la liseuse, faire un **appui long sur le bouton d'alimentation**.
Des applications apparaissent sur l'écran d'accueil divisé en deux pages.



Liste des applications :


Livres		Répertorie tous les livres enregistrés sur la liseuse.  : indique que certains livres n'ont pas été ouverts.
Reader Store		Lorsque la liseuse est connectée à un réseau Wi-Fi, permet d'acheter des livres sur le site Reader Store.
Journaux		Répertorie tous les journaux ou magazines présents sur la liseuse.
Collections		Répertorie les collections créées pour classer les documents.
Google Books		Lorsque la liseuse est connectée à un réseau Wi-Fi, permet d'accéder au site Google Books.
Navigateur		Lance le navigateur Web. La liseuse doit être connectée à un réseau Wi-Fi.
Contenu acheté		Lorsque la liseuse est connectée à un réseau Wi-Fi, permet d'accéder à la rubrique Mon compte sur Reader Store.
Toutes les notes		Répertorie les signets et annotations réalisés sur les livres.
Dictionnaire		Permet de rechercher la traduction d'un mot dans le dictionnaire.
Manuscrit		Permet d'utiliser un bloc à dessin. Cliquer sur  pour créer un nouveau dessin.
Text-Memo		Permet d'utiliser un bloc-notes pour saisir des notes. Cliquer sur une note pour la visualiser ou la modifier. Cliquer sur  pour en créer une nouvelle.
Images		Affiche les images contenues sur la liseuse.
Audio		Répertorie et lit les fichiers sonores enregistrés sur la liseuse. Il est nécessaire de brancher un casque audio.
Paramètres		Affiche les réglages de la liseuse.


Afficher la liste des livres enregistrés en appuyant sur **Livres**.


- Pour **modifier le classement** par défaut des livres : appuyer sur le symbole de tri .
- Pour **rechercher un titre** : appuyez sur la loupe .
- Pour **passer à la page suivante** : appuyer sur le symbole >, la touche page suivante ou faire glisser le doigt de droite à gauche sur l'écran.
- Pour **ouvrir un document** : appuyer sur son titre dans la liste.

Au cours de la lecture, pour **tourner la page d'un livre**, faire glisser le doigt sur l'écran tactile ou appuyer sur la touche > page suivante.


Sélectionner et afficher un menu contextuel en laissant le doigt sur un mot.



Pincer les doigts ensemble ou écarter-les pour **effectuer un zoom** sur une partie de la page. Pour quitter le mode zoom, appuyer sur la touche Retour .

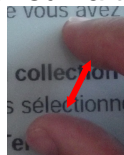

Pour changer la taille du texte, ajouter une annotation, changer de page ou modifier l'affichage à l'écran, appuyer sur la touche **Menu**.

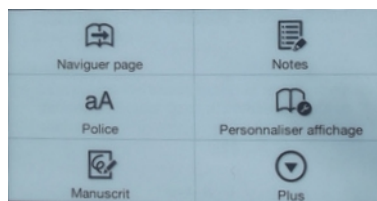


Ajouter des documents sur la liseuse

Connecter la liseuse à l'ordinateur.

Activer le **Mode de transfert de données** .

L'ordinateur reconnaît la liseuse qui possède 2 lecteurs de disque :

- le lecteur **Settings** qui contient les fichiers nécessaires à l'utilisation de la liseuse et le programme Sony Reader ;
- le lecteur **Reader** qui contient les documents enregistrés sur la liseuse.

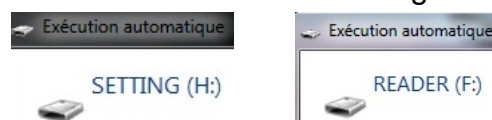

Avec le logiciel Sony Reader

Si l'installation du logiciel Sony Reader n'est pas proposée automatiquement à la connexion, exécuter le programme **Setup Reader** enregistré sur le lecteur de disque **Settings**.







Dans le logiciel Sony Reader, les documents enregistrés sur l'ordinateur apparaissent dans **Ma bibliothèque**, les documents enregistrés sur la liseuse dans **Reader**.



Il est possible de sauvegarder les documents enregistrés sur **Reader** dans **Ma bibliothèque** en les sélectionnant puis en cliquant sur **Copier vers Ma bibliothèque**.

Pour ajouter des documents dans **Ma bibliothèque**, cliquer sur le menu **Fichier** puis **Importer des Fichiers...** ou **Importer un dossier...** Le contenu de la bibliothèque peut être organisé en créant des collections via l'onglet **Collections**. Sélectionner les documents à transférer sur la liseuse puis cliquer sur **Autres actions** (menu en bas du programme) puis sur **Synchroniser avec l'appareil Reader**.

Avec le logiciel gratuit Calibre (<http://calibre-ebook.com>)


Les documents enregistrés sur l'ordinateur sont listés dans Bibliothèque . Les documents enregistrés sur la liseuse sont listés dans Appareil .	
Afficher les documents de la Bibliothèque ou de l' Appareil puis cliquer sur Ajouter des livres .	
Les documents présents à la fois dans la bibliothèque et dans l'appareil sont cochés.	
Pour transférer des documents de la bibliothèque à la liseuse, sélectionner-les puis cliquer sur Envoyer au lecteur .	
Pour transférer des documents de la liseuse dans la bibliothèque, sélectionnez-les et cliquer sur Enregistrer sur le disque	
Pour supprimer un document, le sélectionner puis cliquer sur Supprimer des livres ou appuyer sur la touche Suppr du clavier.	

Avec l'explorateur Windows


Les documents sont enregistrés sur le lecteur de disque *Reader* dans le sous-dossier *media* du dossier *Sony_reader*. Les livres sont à copier dans le sous-dossier *books*, les images dans le dossier *images*.

Pour déconnecter la liseuse de l'ordinateur :

1. fermer le logiciel utilisé pour transférer des documents
2. déconnecter les lecteurs de disque
3. débrancher la prise USB.



Rechargement de la batterie, veille et extinction de la liseuse

La barre d'état indique le niveau de batterie .

Pour recharger la liseuse : la connecter à un ordinateur ou la brancher sur le secteur.

La batterie est chargée lorsque le symbole de charge  indique 100% .

Pour mettre la liseuse en veille : faire un appui court sur le bouton d'alimentation. La liseuse affiche la couverture du livre en cours de lecture. Appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour sortir du mode veille.

Après un certain temps d'inactivité, la liseuse se met en veille automatiquement.

Pour éteindre la liseuse : faire un appui long sur le bouton d'alimentation.

Appuyer sur **Oui** pour couper l'alimentation.

